


- 金属部にはA Xプライマー塩ビ用を塗布してください。
- 脱気筒端部にはウレタンシールを用い、補強布を重ねて施工します。
- 脱気筒根元廻りは、ウレタンシール用いて処理します。

縮尺

A 4 : ー

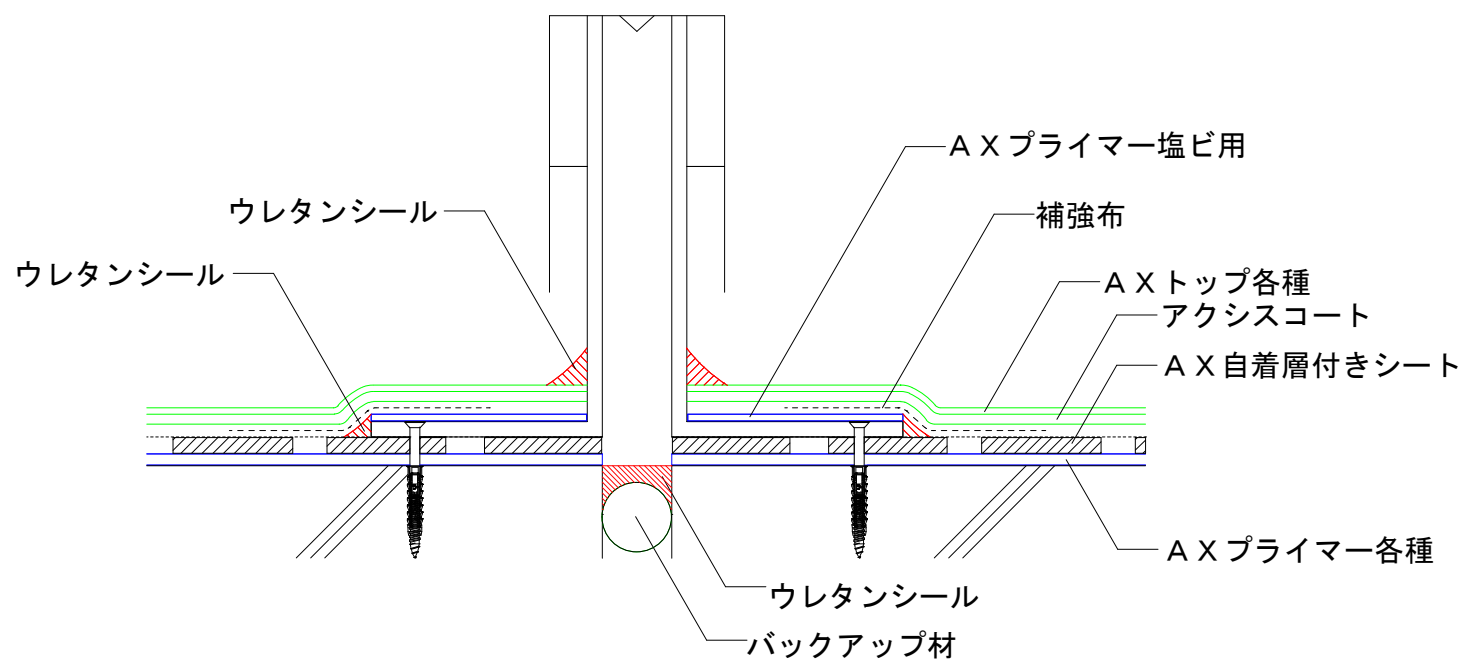

図面名称

脱気筒

作成日

2023. 10. 11