


- 下地に適したA Xプライマーを塗布後、コーナー部にウレタンシールを用います。
- 補強布は、A X自着層付きシートに100mm以上重ねた上で、貫通部に50mm以上立ち上げます。
- 貫通部、防水端部は、ウレタンシールを用いて処理します。

縮尺

A 4 : -

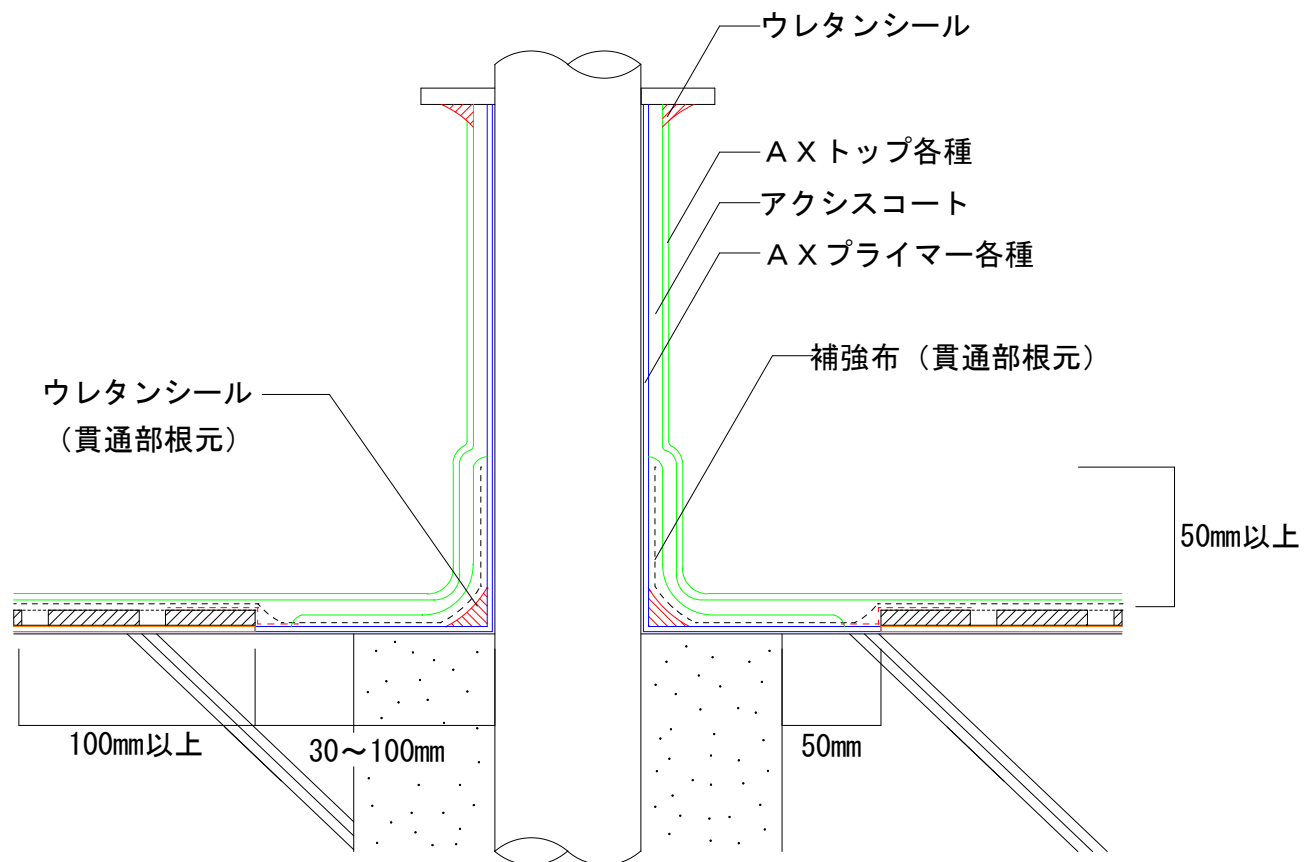

図面名称

貫通部

作成日

2023. 10. 11